

MACHINES A PROJETER T 845 / T 1545

Pour l'application d'enduits décoratifs, pâteux, fibreux, RPE (revêtements plastiques épais)





ÉQUIPEMENT STANDARD:

- 2 tuyaux air/produit équipés de raccords rapides
- 1 mallette de transport comprenant :
- 1 lance de projection ergonomique
- 5 buses de diamètres différents
- 2 balles mousse pour nettoyage tuyau
- 1 débouche buse



Cher(e) Client(e),

Avant toute chose, merci d'avoir choisi un produit :

"LA TYROLIENNE PROJECTION INDUSTRIE®".

Depuis toujours, **LA TYROLIENNE PROJECTION INDUSTRIE**® a su exiger la meilleure qualité pour ses produits et cela lui a permis de conserver la confiance de tous ses clients.

Toutes les pièces de nos machines ont été étudiées et produites dans le but de garantir toujours les meilleures performances. Nous vous recommandons pour votre sécurité de n'utiliser que des pièces de rechange d'origine La Tyrolienne Projection Industrie[®].

Nos équipements ont l'agrément de la Directive Européenne 89/392 (Directive Machine).

Une plaque d'identification CE est placée sur chaque machine.

Vous trouverez, ci-après, le manuel d'instructions, le certificat de conformité avec les Directives européennes 89/392 et leurs amendements respectifs.

Nos machines répondent à toutes les normes de sécurité européennes.





MODE D'EMPLOI

Pour une bonne utilisation, il est impératif de suivre les instructions suivantes :

- S'assurer que le branchement électrique est fait impérativement sur une prise de 220 V 16 Amp min. Le câble d'alimentation électrique 3 x 2,5 mm2, entièrement déroulé ne doit pas dépasser une longueur de 40 m.
- Vérifier que l'alimentation du compresseur est branchée sur une prise de 220 V 16 Amp avec une rallonge (3 x 2,5 mm2) déroulée de 40 mètres maximum. Pour un bon fonctionnement, la machine doit être accompagnée d'un compresseur restituant un débit réel minimum de 15 mètres cubes/heure à 4 bar.
- Contrôler que le corps de lance n'est pas équipé d'une buse
- Vérifier que la poignée rouge du robinet « air/produit » du corps de lance est bien en position « ouverture ».
- Positionner le bouton du potentiomètre sur le repère 5
- Le bouton PROJECTION est sur **MAN** (manuel). Tourner l'interrupteur principal de mise en route sur **I (ON)**. Le voyant rouge **« SOUS TENSION »** du bouton MAN s'allume.
- Contrôler que la rotation de l'arbre de transmission au fond du carter **tourne** pour la <u>T 845</u> dans le <u>sens</u> <u>inverse</u> des aiguilles d'une montre **tourne** pour la <u>T 1545</u> dans le <u>sens horaire</u>..
- Régler le bouton PROJECTION sur AUTO (automatique) Attention : l'arbre de transmission doit impérativement s'arrêter
- Charger la trémie avec le produit à projeter
- > Repositionner le bouton PROJECTION sur MAN (manuel)
- Attendre que le produit s'écoule régulièrement du nez de lance
- Positionner le bouton PROJECTION sur AUTO (automatique), le produit s'arrête de couler
- > Fermer la poignée rouge du robinet du corps de lance et équiper celui-ci avec la buse appropriée
- Après vérification que l'alimentation en air comprimé est correctement raccordée (pression : 4 bar maxi), ouvrir la poignée rouge du robinet de la lance, la projection commence
- Régler l'application du produit en modifiant les repères de 1 à 10 du potentiomètre
- Le réglage de l'air se fait automatiquement suivant les différentes buses. La pression du régulateur d'air en amont réglé à 4 bar maximum

NOTA:

GRAIN FIN = Débit du produit réduit (repère bas du potentiomètre) : Haute pression de l'air (petite buse)

GROS GRAIN = Débit du produit fort (repère haut du potentiomètre) : Basse pression de l'air (grosse buse)

NETTOYAGE

Nettoyer la lance dans un grand seau d'eau.

Conseil : de temps en temps, vérifier l'état de propreté du trou de sortie d'air dans l'embout de la lance de projection, si besoin le nettoyer.

STOCKAGE

Mettre de l'eau savonneuse dans la cuve, après l'avoir nettoyé du produit, faire tourner quelques instants la machine pour que le stator soit lubrifié.

Attention : ne jamais nettoyer au white spirit ou tout autre solvant, le stator caoutchouc serait détérioré. Attention au gel en hiver.

PREMIÈRE MISE EN ROUTE et après un ARRÊT PROLONGÉ

Mettre 2 litres d'eau savonneuse (produit vaisselle) dans la trémie.

Mise en fonction manuelle. Laisser couler l'eau au nez de pompe.

Vidanger la cuve.

Brancher le compresseur et la machine à projeter. Ouvrir les purges des réservoirs d'air. Purger les eaux de condensation.

Démarrage habituel (selon notice d'utilisation).



MACHINE A PROJETER LES ENDUITS

(dimensions en millimètres)

DIMENSIONS

(chassis identiques pour chaque machine)





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur pour la T 845 : 0,75 Kw (1CV)
Puissance du moteur pour la T 1545 : 1,5 Kw (2CV)

Débit pour la T 845:0 à 8 kg minDébit pour la T 15450 à 15 kg min

Granulométrie pour la T 845 : 3 mm Granulométrie pour la T 1545 : 4 mm

Capacité cuve standard : 3 sacs 45 litres

<u>Lance de projection</u>: Matériau de synthèse <u>Buse</u>: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 mm

<u>Tension de l'alimentation</u> : 230 V – 50 Hz - 16 Amp.


<u>Fonctionnement</u>: Compresseur de débit réel

minimum de 15 m3 /h à 4 bar


<u>Dimensions en cm (L x I x h)</u>: $111 \times 51 \times 83,5$

Poids : 48 kg Poids avec vide sac : 60 kg



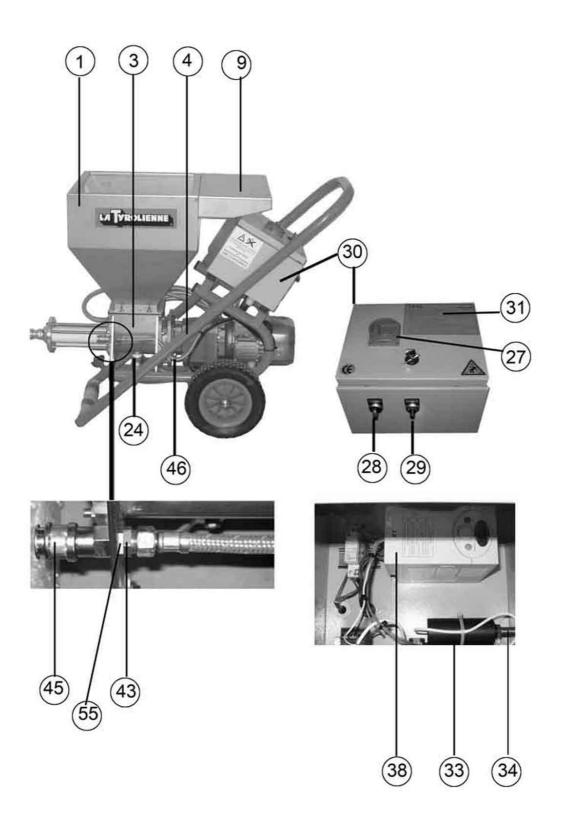



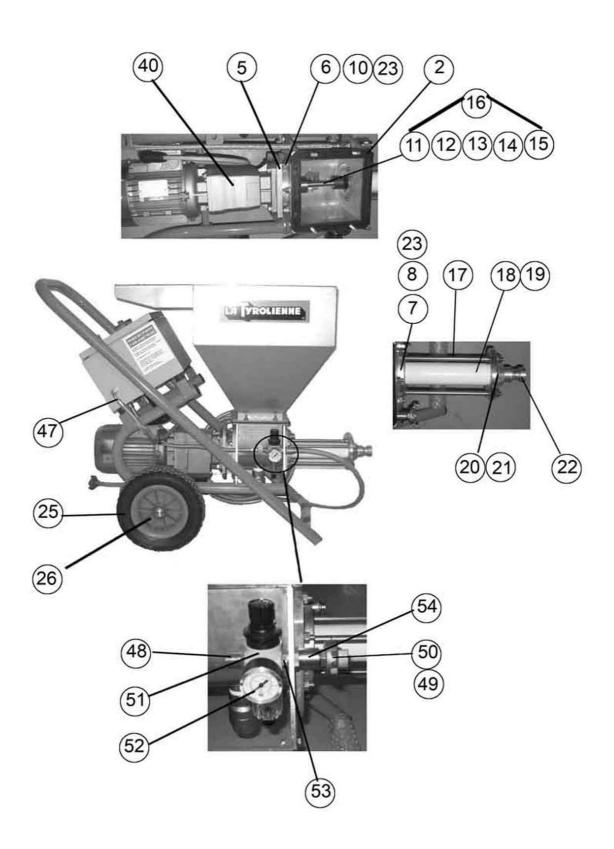



NOMENCLATURE MACHINE A PROJETER <u>T 845 / T 1545</u>

REF. N°	PIÈCE N°	DESCRIPTION
1	0845.0580-1	TREMIE 45 L
2	0845.0585	JOINT CAOUTCHOUC
3	0845.0530	CARTER T8
4	0845.0520	CHASSIS
5	0845.0540	BRIDE MOTEUR REDUCTEUR série 8 et 15
6	0845.0541	BRIDE CARTER MOTEUR série 8 et 15
7	0845.0550	BRIDE STATOR série 8 et 15
8	0845.0553	REDUCTION POMPE série 8
8a	0845.0554	REDUCTION POMPE série 15
9	0845.0570	TABLIER TREMIE
10	0845.0548	JOINT A LEVRES
11	0845.0600	NEZ EMBOUT MOTEUR série 8 et 15
12	0845.0610	BIELLE série 8 et 15
13	0845.0620	BAGUE DE FROTTEMENT série 8 et 15
14	0845.0630	GOUPILLE ENTRAINEMENT série 8
14a	1545.0630	GOUPILLE ENTRAINEMENT série 15
15	0845.0635	GOUPILLE MECANINDUS INOX série 8 et 15
16 comprend : « 11-12-13-14-15 »	0945 0605	ADDDE DE TRANSMISSION COMPLET AGRIC O
	0845.0605	ARBRE DE TRANSMISSION COMPLET série 8 ARBRE DE TRANSMISSION COMPLET série 15
16a 17	1545.0605	
17 17a	0845.0556 08450557	TIRANT DE FIXATION série 8 TIRANT DE FIXATION série 15
17a 18		
18a	0845.0640 1545.0640	VIS 8 série 8 VIS 16 série 15
19	0845.0650	STATOR 8 série 8
19a	1545.0650	STATOR 6 serie 6
20	0845.0560	BRIDE AVANT série 8 et 15
21	0845.0566	NEZ DE POMPE série 8 et 15
21 bis	0845.0567	BAGUE NEZ DE POMPE série 8
22	1545.1660	EMBOUT TYRO alu M1 » série 8, 15, 20
23	0845.0535	BAGUE R 48
24	0845.0745	VANNE SPHERIQUE 1"
25	0845.0760	ROUE PNEUMATIQUE 260x85
25a	0845.0755	ROUE PNEUMATIQUE 300 X 85
26	0845.0764	CALOTTE BLOQUANTE
27	0845.5906	INTERRUPTEUR M/A MISE SOUS TENSION
28	0845.5903	INTERRUPTEUR MANUEL / AUTO
29	0845.5904	POTENTIOMETRE COMPLET
	00.0004	. O.L.W.O.M.ETTLE OOM




REF. N°	PIÈCE N°	DESCRIPTION
30	0845.059-1	COFFRET ELECTRIQUE EQUIPE 0,75 Kw
30A	1545.0590-1	COFFRET ELECTRIQUE EQUIPE 1.5 Kw
31	0845.0780	ETIQUETTE SECURITE
32	0845.0785	ETIQUETTE MISE EN SERVICE
33	0845.0795	VANNE DE SECURITE COMPLETE
34	0845.0800	RACCORD 3/8" x 1/4" LONG.
36	0845.0597	CABLE ALIMENTATION 3X 1,5 mm2
37	0845.0598	CABLE BLINDE MOTEUR 4 x 2,5 mm2
38	0845.0592	VARIATEUR DE VITESSE série 8
38A	1545.1592	VARIATEUR DE VITESSE série 15
40	0845.0545	MOTEUR/REDUCTEUR 0,75 Kw
40a	1545.0550	MOTEUR/REDUCTEUR 1.5 Kw
43	0845.0855	RACCORD M/M 1/4" x 3/8 " COURT
44	0845.0810	ECROU 3/8"
45	0845.0820	RACCORD RAPIDE FEMELLE 1/4"
46	0845.0830	FLEXIBLE AIR/LANCE
47	0845.0880	FLEXIBLE AIR ALIMENTATION
48	0845.0850	RACCORD SPECIAL 3/8" x 1/4" COURT
49	0845.0860	JOINT DE RACCORD EXPRESS
50	0845.0865	RACCORD EXPRESS M 3/8
51	0035.0800	REGULATEUR AIR/FILTRE
52	0035.0801	MANOMETRE RACCORD AR 1/8 "
53	0845.0861	RONDELLE D'ARRET
54	0845.0863	PIED DE RACCORD AIR
55	0845.0862	ENTRETOISE SORTIE AIR



VIDE SAC

REF N°	PIECE N°	DESCRIPTION	QUANTITE
1	0845.0904	TABLIER	1
2	0845.0910	POTENCE	1
3	0845.0920	ROULEAU	1
4	0845.0930	MANIVELLE	1
5	0845.0940	GALET	4
6	0845.0950	GOUPILLE	2
7	0845.0960	PALIER	2
8	0845.0970	DOIGT DE FROTTEMENT	2
9	0845.0980	RESSORT DE COMPRESSION	2
10	0845.0990	BOUTON DE COMPRESSION	2
11	0845.0991	ECROU HM 12	2
12	0845.0992	VIS HM 8 x 20	2
13	0845.0993	BOUTON DE SERRAGE M 8 x 30	2
14	0845.0994	ECROU HM 8	4

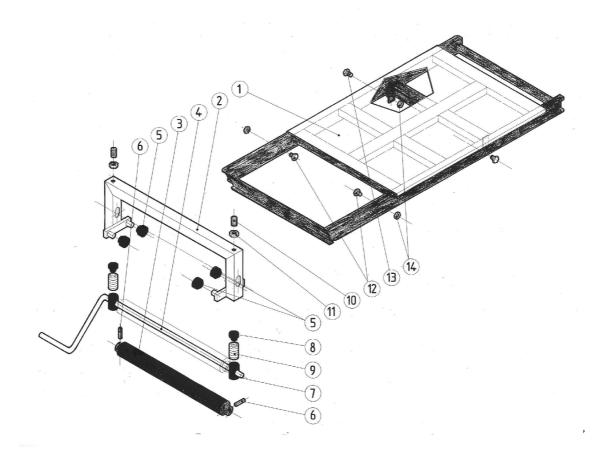




LANCE MONOBLOC DE PROJECTION

REF N°	PIECE N°	DESCRIPTION	QUANTITE
1	0845.1005	CORPS MONOBLOC	1
1a	1545.0660	EMBOUT TYRO DELRIN NOIR M1	1
2	0845.1010	ROBINET BOISSEAU	1
3	0845.1020	JOINT TORIQUE R 3	1
4 5	0845.1030 0845.1040	JOINT TORIQUE R 4 RONDELLE DE POSITION	1 1
6	0845.1050	RONDELLE DE POSITION RONDELLE D'ARRET	1
7	0845.1060	ECROU FREIN NYLSTOP	1
8	0845.1070	POIGNEE	1
9	0845.1080	BAGUE DE FIXATION	1
10	0845.1093	BUSE DE PROJECTION BLEU Ø 3	1
	0845.1094	BUSE DE PROJECTION ROUGE Ø 4	1
	0845.1095	BUSE DE PROJECTION JAUNE Ø 5	1
	0845.1096	BUSE DE PROJECTION NOIR Ø 6	1
11	0845.1097 0845.1105	BUSE DE PROJECTION VERT Ø 7 ADAPTATEUR SPECIAL M 1/4	1 1
12	0845.1110	RACCORD RAPIDE MALE F 1/4	1
13	0845.1120	VIS DE POSITION	1
14	0845.1130	TUYAU PRODUIT ET ACCESSOIRES	1
		DE RACCORDEMENT (Ø 25)	
15	0845.1140	TUYAU AIR ET ACCESSOIRES	1
	DE RACCORDEMENT (· ·	_
16	0845.1160	BALLE DE NETTOYAGE (∅ 30)	2
17 18	0845.1170 0845.1180	GOUPILLON JOINT DE RACCORD A CAME	1 2
10			
	0845.1145.1	TUYAU AIR/PRODUIT 25 X 10 M comple	
	0845.1150	TUYAU AIR/PRODUIT 25 X 5 M complet	t 1 1
	0845.1015	LANCE ABS ECHANGE STANDARD	1
	5		1
	2		
	3		
	4		
	13		
	(1)		
	(9)		
		8 12	
		(1)	
		(6)	
		7	
	patric country)	<u></u>	



COFFRET ÉLECTRIQUE

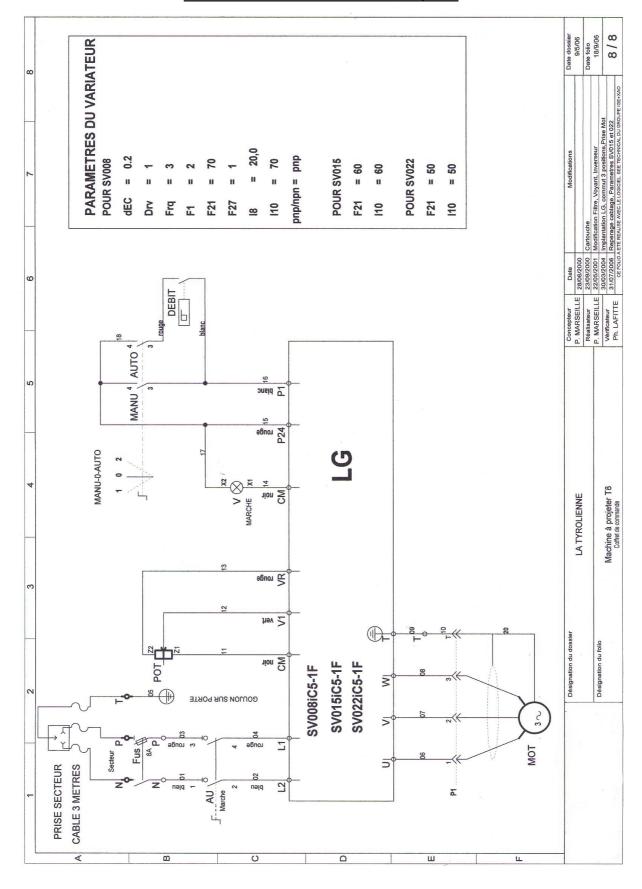



Ce chapitre décrit les solutions pour résoudre les pannes éventuelles qui peuvent survenir sur la machine.

PANNES

SOLUTIONS

Je tourne le bouton MARCHE, le voyant sous tension ne s'allume pas.	Vérifier que l'alimentation générale est bien 220 V 16 Amp. Chercher la coupure du circuit électrique.
Le bouton PROJECTION étant sur MANUEL, je tourne le bouton MARCHE. Le moteur ronronne mais ne démarre pas.	Stator/Rotor de pompe = encrassé ou collé. Arrêter l'appareil. Procéder au décollage en tournant manuellement le rotor. Remonter le Stator/Rotor à l'eau savonneuse.
Le moteur tourne, entraîne le rotor mais le produit ne sort pas.	Pompe défectueuse. Vérifier à l'aide d'un contrôleur de pression (8 à 20 bar). Remplacer la pompe (2 rotors pour 1 stator). Projection normale de 3 à 20 tonnes de produit, selon composition. Produit trop sec. Diluer et malaxer
Je projette et la définition du grain change sans toucher au réglage	Trous d'air de la buse bouchés Nettoyer ou changer la buse.
Je projette et la projection est irrégulière (coups de produit)	Prise d'air au niveau du stator et de la cuve. Vérifier les serrages des éléments brides, tirants, nez de pompe. Assurer une parfaite étanchéité entre pompe et carter.
Le bouton sur AUTO, l'air branché, l'ouverture de la lance n'autorise pas le démarrage de la machine.	
Coupure d'alimentation électrique	Débrancher la prise de courant Vérifier la borne "fusible" à l'intérieur du boîtier électrique et déceler la panne Vérifier tous les éléments électriques d'alimentation : interrupteur, prises, câbles, etc.



GARANTIE

Tous nos appareils sont garantis pendant 24 mois à partir de la date de livraison contre tout vice de fabrication ou de matière, dans le cadre d'une utilisation en règle avec les normes et instructions du fabricant.

La garantie exclut toute responsabilité pour dommages directs à des personnes et à des choses dérivant de l'utilisation ou de l'entretien non approprié du produit.

La garantie ne couvre pas les pertes d'exploitation et aucun dommage ni intérêt ne seront pris en considération.

Sont exclues de la garantie les défectuosités provenant de :

- Négligence
- Accident
- Installation non conforme
- Tout changement ou procédé normal d'utilisation
- Usure normale.
- Mauvais emploi
- Application de produits abrasifs
- Application de produits corrosifs
- Influence de produits chimiques

Au cas où des équipements livrés par nous s'avèrent défectueux dans la période de 24 mois suivant l'achat, nous nous engageons à remplacer ou réparer gratuitement les équipements rendus en port payé chez nous ou chez le revendeur autorisé avec la facture comportant la date d'achat.

Si les équipements comportent réellement des vices de fabrication, ils seront remplacés ou réparés puis réexpédiés franco de port. Si au contraire aucun vice de fabrication n'est constaté, les frais de réparation et de transport seront à la charge du client.



DECLARATION "CE" DE CONFORMITE DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA "CE" COMPLIANCE DECLARATION EG-HONFORMITÄTSERHJÄRLING DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CERTIFIONS QUE LA FABRICATION DU PRODUIT SUIVANT Dichiariamo che la costruzione del seguente prodotto

Declare that the construction of the following product

Hiermit erklären wir, dass die Herstellung des folgenden Produkts Se declara que el producto

MACHINE A PROJETER: Macchina per la projettazione : Machine for projecting rendering: Verputzmaschine: Machina por la proyeccion:

NUMERO DE SERIE :	
Numéro di serie :	
Serial number :	
Seriennummer:	
Numero de série :	

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS SUIVANTES:

E conforme alle seguenti disposizioni : Complies with the following regulations:

Mit den folgenden Bestimmungen übereinstimmt:

DIRECTIVES MACHINES 89/392/CEE - 91/368/CEE - 93/44 CEE - 93/68/CEE Direttiva macchine CEE 89/392 - 91/368 - 93/44 - 93/68 Machines guidelines 89/392/EEC - 91/368/EEC - 93/44 EEC - 93/68/EEC EG Maschinenrichtlinien 89/392/EWG - 91/368/EWG - 93/44 EWG - 93/68/EWG Directiva maquinas 89/392/CEE - 91/368/CEE - 93/44 CEE - 93/68/CEE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 89/336/CEE - 93/31/CEE Compatibilita electtromagnetica 89/336/CEE - 93/31/CEE Electromagnetic compatibility 89/336/EEC - 93/31/EEC Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/CEE – 93/31/CEE

Compatibilidad electromagnetica 89/336/CEE - 93/31/CEE

DIRECTIVE "CE" RELATIVE AUX BASSES TENSIONS 73/23 CEE Direttiva bassa tensione 73/23 CEE EC Directive regarding low-voltage equipment 73/23 EEC EG - Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG Disposicion de baja tension de la 73/23 CEE

NORMES HARMONISEES APPLIQUEES:

EN 292-1 EN 292-2 EN 60204-1 EN 55014 EN 60555-2 EN 60555-3 EN 60355-1 Norme armonizzate applicate:

EN 292-1 EN 292-2 EN 60204-1 EN 55014 EN 60555-2 EN 60555-3 EN 60355-1 Harmonised standard applied:

EN 292-1 EN 292-2 EN 60204-1 EN 55014 EN 60555-2 EN 60555-3 EN 60355-1 Angewandte harmonisierte Normen:

EN 292-1 EN 292-2 EN 60204-1 EN 55014 EN 60555-2 EN 60555-3 EN 60355-1 Normas armonizadas aplicadas :

EN 292-1 EN 292-2 EN 60204-1 EN 55014 EN 60555-2 EN 60555-3 EN 60355-1

SIGNATURE DU CONSTRUCTEUR Firma del costruttore Manufacturer's signature Unterschrift des Herstellers Firma de constructor DATE/DATA/DATUM/FECHA

